# MODE D'EMPLOI

## FER A REPASSER

**ST7F**

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

## CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

## CONDITION DE GARANTIE (SANS POUR AUTANT RÉDUIRE LES DROITS LÉGAUX) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

# A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

## CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation pour apprendre à mieux connaître le fer à repasser que vous venez d'acheter. Conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

Parties

A. Bec vaporisateur
B. Entrée pour le remplissage d'eau
C. Bouton de contrôle de la vapeur
D. Bouton jet de vapeur
E. Bouton vaporisateur
F. Soft touch grip
G. Voyant témoin (Rouge, bleu, jaune, vert, violet) en fonction de la sélection du mode de température
H. Protection cordon électrique
I. Bouton de contrôle +/- de la température
J. Réservoir d'eau
K. Semelle en acier inoxydable
L. Bouton auto-nettoyage

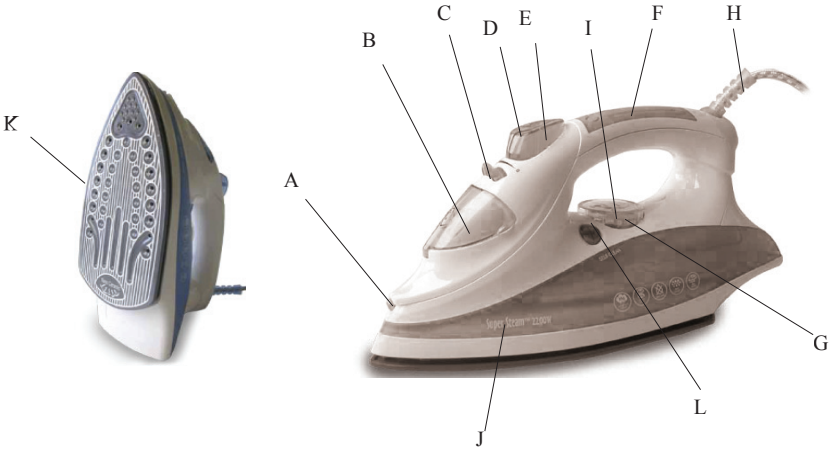

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Il faut toujours suivre les précautions de base, quand vous utilisez votre fer à repasser:

- Veillez à ce que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez le fer à repasser que pour les fins auxquelles il est destiné, comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- La surveillance étroite est nécessaire, quand vous utilisez un appareil dans la proximité d'enfants. Ne laissez pas le fer à repasser sans supervision, lorsqu'il est branché ou lorsqu'il se trouve sur la planche à repasser. Évitez le contact avec les parties en métal chaudes, l'eau chaude ou la vapeur. Vous risquez de vous brûler.
- Maintenez le fer à repasser hors de la portée d'enfants.
- Retirez la fiche de la prise de courant, :
    1) avant le nettoyage
    2) avant de remplir ou vider le réservoir d'eau
    3) après chaque usage
- N'utilisez pas le fer à repasser, quand le cordon électrique ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière ou autre.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même pour éviter le risque d'un choc électrique, mais portez-le à un technicien qualifié pour le faire examiner et

réparer.
- Veillez à ce que le cordon électrique ne touche pas les surfaces chaudes.
- N'immergez pas le fer à repasser dans de l'eau ou dans un autre liquide, pour éviter le risque d'électrocution.
- Faites attention à utiliser et à placer le fer à repasser sur une surface stable.
- Quand vous placez le fer à repasser sur son support, vous devez faire attention à ce que la surface sur laquelle se trouve le support, soit stable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## L'ALIMENTATION
- la fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- l'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable;
- lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable;
- le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

## AVANT LE PREMIER USAGE
- Quand vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est possible qu'il diffuse un peu de fumée. Ceci est parfaitement normal et n'est que temporaire.
- Ne dirigez pas la vapeur vers le linge, quand vous utilisez la fonction vapeur pour la première fois. Il est possible qu'il sorte des résidus des sorties de vapeur.

## REMPLISSAGE D'EAU
- Nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.
- Veillez à ce que la fiche de prise de courant soit retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Maintenez le fer à repasser en position verticale, de façon que l'entrée pour le remplissage d'eau est en position horizontale.
- Remplissez le réservoir d'eau par l'entrée, jusqu'à l'indication 'MAX' sur le côté du fer à repasser. Ne dépassez jamais l'indication 'MAX'.

## SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE
Suivez les conseils de repassage sur l'étiquette dans les vêtements. S'il n'y a pas de conseil, mais vous connaissez le type de tissu, il faut consulter le tableau ci-dessous. Remarque: Si le tissu consiste en différents types de tissus, il faut toujours sélectionner la température requise pour les tissus les plus délicats.

| TISSUS | CONTROLE TEMPERATURE | EXIGENCE DE TEMPERATURE | VOYANT TEMOIN |
|---|---|---|---|
| Synthétique, Soie | ● | Température basse | Bleu |
| laine | ●● | Température moyenne | jaune |
| Coton | ●●● | Température élevée | vert |
| Toile | ●●● | Température élevée | violet |
| MODE Veille | - | - | rouge |

Une fois la température sélectionnée à l'aide du bouton (+/-) le voyant témoin clignote jusqu'à ce que la température atteinte. Une fois le fer à la bonne température le voyant témoin reste fixe.

## REPASSAGE AVEC VAPEUR

- Introduisez la fiche dans la prise de courant et sélectionnez à l'aide du bouton de contrôle +/- de la température vers la température la plus élevée. La lampe témoin clignotera, ce qui indique que le fer à repasser est en train de chauffer.
- Placez le fer à repasser en position verticale.
- Quand la lampe témoin reste fixe la température sélectionnée a été atteinte et le fer à repasser est prêt à l'usage.
- Pendant que vous repassez, la lampe témoin s'allumera et clignotera automatiquement, pour indiquer que le thermostat maintient la température sélectionnée (vous pouvez continuer à repasser entre-temps).
- Tournez le bouton de contrôle de la vapeur vers la position souhaitée.
- Dès que vous maintenez le fer à repasser en position horizontale, l'appareil produira de la vapeur.

## FONCTION VAPORISATEUR

Appuyez sur le bouton vaporisateur pour vaporiser de l'eau sur des vêtements, aussi souvent que vous en avez besoin.

Remarque: Veillez à ce qu'il y ait assez d'eau dans le réservoir d'eau, si vous voulez utiliser la fonction vaporisateur. Il est possible que vous deviez appuyer plusieurs fois sur le bouton vaporisateur, lors de la première utilisation, pour démarrer la fonction vaporisateur.

## JET DE VAPEUR OU REPASSAGE VERTICAL AVEC VAPEUR

- Appuyez sur le bouton jet de vapeur pour générer un jet de vapeur puissant qui pénètre dans les tissus et défroisse les faux plis les plus difficiles et tenaces. Attendez quelques secondes, avant d'appuyer de nouveau.
- En appuyant souvent sur le bouton jet de vapeur, vous pouvez aussi repasser verticalement (rideaux, vêtements pendus, etc.)

Remarque: Il est seulement possible d'utiliser la fonction jet de vapeur à température élevée. Arrêtez le jet de vapeur, lorsque la lampe témoin s'allume. Ne continuez à repasser qu'après que la lampe témoin s'est éteinte.

## REPASSAGE À SEC

Pour le repassage à sec, il faut suivre les instructions dans le paragraphe 'repassage avec vapeur'.

Attention : le bouton de contrôle de la vapeur doit être dans la position '0' (pas de vapeur).

## SYSTÈME ANTI-DÉTARTRAGE

Dans le réservoir d'eau, il y a un filtre spécial qui adoucit l'eau et évite l'accumulation de calcaire dans la semelle. Comme le filtre est permanent, il ne doit jamais être remplacé.

Remarque: N'utilisez que de l'eau du robinet. L'eau distillée et déminéralisée rend le système anti-détartrage inefficace, en modifiant ses propriétés physico-chimiques.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le fer à repasser n'a pas été déplacé horizontalement pendant plus de 30 secondes et 8minutes verticalement, une sécurité électronique arrêtera automatiquement l'élément chauffant. La voyant témoin rouge 'Mode veille' commencera à clignoter, pour indiquer que l'élément chauffant a été arrêté.

- Si vous prenez de nouveau le fer à repasser, le voyant témoin « Mode veille » s'éteindra. Le voyant témoin d'alimentation s'allumera de al couleur du mode choisi, ce qui indique que le fer à repasser est de nouveau en train de chauffer.
- Attendez jusqu'à ce que la lampe témoin de température se fixe. Le fer à repasser est alors prêt à l'usage.

## FONCTION ANTI-GOUTTE

Ce fer à repasser dispose d'une fonction anti-goutte : le fer à repasser arrêtera automatiquement de faire de la vapeur, dès que la température est trop basse, pour éviter que de l'eau dégoutte de la semelle.
Grâce au système anti-goutte, il est parfaitement possible de repasser les tissus les plus délicats.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Après l'usage, il faut tourner le fer à repasser avec l'entrée pour le remplissage d'eau vers le bas pour vider le réservoir d'eau.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant et tournez le bouton de contrôle de la température vers 'MAX' pour 1-2 minutes, pour que le reste de l'eau s'évapore. Retirez ensuite la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le fer à repasser, avant de le ranger.

Auto-nettoyage:
Tous les 10-15 jours, il faut nettoyer le fer à repasser à l'aide du bouton auto-nettoyage:

- Tournez le bouton de contrôle de la vapeur (C) vers la position '0'.
- Tournez le bouton de contrôle de la température (I) vers la position 'MAX'. Introduisez la fiche dans la prise de courant et attendez jusqu'à ce que la lampe témoin (G) s'allume.
- Retirez la fiche de la prise de courant et tenez l'appareil immédiatement au-dessus d'un évier.
- Maintenez le bouton auto-nettoyage (L) enfoncé ; l'eau dégouttera des sorties de vapeur dans la semelle.
- Après que vous avez vidé le réservoir d'eau et il ne dégoutte plus d'eau de la semelle, il faut déposer le fer à repasser sur le rayon, jusqu'à ce qu'il soit sec.

## ATTENTION:

Ne laissez pas le fer à repasser sans supervision, lorsqu'il est branché.